

ป้องกันการติดเชื้อทางอากาศ และกลิ่นเหม็นที่รบกวน

CARE FORT® เครื่องกำจัดขยะติดเชื้อ

เหมาะสำหรับใช้เป็นมาตรการป้องกันการติดเชื้อสำหรับผ้าอ้อม ผ้าก๊อช และของเสียอื่นๆ

CAREFORT
คุณสมบัติที่ทำให้คุณยับยั้งได้



แผงควบคุมการทำงาน
ผิวเรียบ สะดวกต่อ
การทำความสะอาด

ในระบบ
อัตโนมัติ

ง่าย รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ!



ปิดผนึก
อย่างแน่นหนา
ป้องกันกลิ่น
และเชื้อโรคต่างๆ
ไม่ให้เกิดกระจาย

ผ้าพันแผล
ถุงมือใช้แล้ว ผ้าอ้อม
ขยะติดเชื้อต่างๆ



ง่ายสะดวก
กับการเคลื่อน
ย้ายไปที่ต่างๆ
พร้อมไฟสำรอง



2 ขั้นตอนง่ายๆ

1. ใส่ขยะติดเชื้อ



ใช้งานง่าย

เพียงแค่วางลงในโถอัตโนมัติ

เพียงใส่ผ้าอ้อมที่ใช้แล้ว ลงในช่องเปิด เพื่อบรรจุ
โดยอัตโนมัติ (เมื่อใช้โถอัตโนมัติ 2 หรืออัตโนมัติ 3)

บรรจุปิดผนึก
ภายใน 1.5 วินาที
(สำหรับผ้าอ้อมผู้ใหญ่)

2. หลังจากตัดแล้ว นำออกจากตัวเครื่อง



ปลอดภัย

ปลอดภัยแม้จับด้วยมือเปล่า

รวดเร็ว

บรรจุอย่างต่อเนื่อง

การบรรจุช่วยให้สามารถกำจัด
ได้อย่างถูกสุขอนามัยแม้ใช้มือเปล่า


เป็นวัสดุที่เป็นนวัตกรรมในการพัฒนาเพื่อกำจัดกลิ่นและเชื้อโรค

เราพัฒนาวัสดุปิดผนึกที่รีดแผ่นฟิล์มเข้าด้วยกันทันที เพื่อกันกลิ่น และเชื้อโรค

รายงานผลทดสอบ • N.D. = ต่ำกว่าจำนวนตรวจนับ (Below a detection limit) • <10 = ตรวจไม่พบ (Not detect)

เชื้อไวรัส	Feline calicivirus	เชื้อแบคทีเรีย	E. coli Eschericia coli	S. aureus Staphylococcus aureus	C.difficile Clostridium difficile	C.sporogenes Clostridium sporogenes
หลังจากนั้นทันที	Not detected	ทันทีหลังจากแพ็ค	<10	<10	<10	<10
หลังจากนั้น 1 วัน	Not detected	หลังจากนั้น 1 วัน	<10	<10	<10	<10
หลังจากนั้น 3 วัน	Not detected	หลังจากนั้น 3 วัน	<10	<10	<10	<10
หลังจากนั้น 7 วัน	Not detected	หลังจากนั้น 7 วัน	<10	<10	<10	<10

ผลการตอบรับจากผู้ใช้งาน

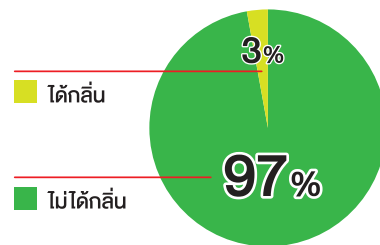

Tests conducted by : The Kitasato Institute/
Kitasato University Kitasato Institute Medical Center Hospital
Test date : June 19, 2012
Report No : 01201

Tests conducted by :
Kyoto Biseibutsu Kenkyusho (BIKEN)
Test date : July 26, 2007
Report No : 8171~8174

Tests Conducted by :
Japan Food Research Laboratories
Test date : May 10, 2011
Report No : 1036258001-01

© ศึกษาพื้นฐานอยู่กับข้อมูลภายในองค์กร และผลการตรวจสอบ การสำรวจที่โรงพยาบาล และสถาบันอื่นๆ

※Feline calicivirus is an alternative virus of Noro virus.

CARE FORT ข้อมูลจำเพาะตัวเครื่อง

Model No.	EMY-4550B (Patent No. 4066000)
คุณสมบัติ	เลือกโหมดปกติที่ใส่ผ้าอ้อมและตัดด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียวและโหมดอัตโนมัติ 3 โหมด
ขนาดตัวเครื่อง	440 (ท) มม. × 585 (ส) มม. (698mm รวมหูจับ) × 850 (ส) มม.
นน.ตัวเครื่อง	36 กก. (ไม่รวมฟิล์มม้วน)
การทำงาน	ใส่ผ้าอ้อม กดสวิทช์แพ็ค กดสวิทช์ตัดตามต้องการตามโหมดอัตโนมัติที่คุณสามารถเลือกได้
ด้านความปลอดภัย	ตรวจสอบเงื่อนไขการเปิดใช้งาน (คิตเตอร์) กดสวิทช์หยุดฉุกเฉินในกรณีฉุกเฉินสวิทช์ ที่ฝาด้านบน
แหล่งจ่ายไฟ	แบตเตอรี่ภายใน : 7 ชม. ใช้งานต่อเนื่อง (ไม่โหลด) เวลาสแตนด์บายต่อเนื่อง 48 ชม. (เปิดสวิทช์หลักและเปิดเครื่อง) เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ 2 ชั่วโมง (※1)
การรับประกัน	1 ปี (※2)

※1 วิธีการชาร์จแบตเตอรี่ใหม่ : ชาร์จจากแหล่งจ่ายไฟ AC 100V โดยใช้เครื่องชาร์จพิเศษ (เวลาในการชาร์จอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและความถี่การใช้งาน)

※2 ครอบคลุมเฉพาะความผิดปกติระหว่างการใช้งานที่ถูกต้อง

CARE FORT ข้อมูลจำเพาะของวัสดุแพ็คบรรจุ

Model No.	CC-450G (Patent No. 4195912)
รูปทรง, นน., ขนาด, สี	เป็นม้วน, 2.5 kg, 450 (ท) มม. × 100 (ย) มม., สีเขียว
การยืนยันจำนวนคงเหลือ	จะมีเครื่องหมายเตือนว่าต้องเปลี่ยนม้วนใหม่
การกำจัด	การกำจัด ต้องกำจัดตามข้อบังคับของหน่วยงานท้องถิ่น
จำนวนม้วน	5 ซีดี / กล่อง (10 ม้วน)

※ เก็บให้พ้นแสงแดดที่อุณหภูมิและความชื้นปกติ



was developed with the help of a Grant for R&D on Practical Welfare Equipment from the New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO)!



NEDO harnesses the capabilities of industry, academic institutions, and government organizations to create the future of industrial, energy, and environmental technology in Japan. With such technological development as its aim, NEDO is an independent administrative agency that provides sophisticated management capabilities as one of Japan's largest core Organizations for implementing technological development.

	Safety	อ่านคำแนะนำการใช้งานอย่างละเอียดก่อนใช้และต้องแน่ใจว่าใช้ผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกต้อง การใช้งานไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้ทำงานผิดปกติหรือเกิดอุบัติเหตุได้
	Precautions	

Manufacture



11-9 Higashi Koze-cho, Tennoji-ku, Osaka 543-0021, Japan

จัดจำหน่ายและนำเข้าโดย



NANACHART TRADERS CONSOLIDATION LTD.
No.2, Sukhumvit Road, Khlong Toei Sub-district,
Khlong Toei District, Bangkok 10110
TEL : 02-056-4020~4 FAX : 02-056-4025